



PRO AS20P



PRO AS30P



PRO AS40P

# 维护手册

# 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| 安全注意事项 .....    | 2 |
| 说明手册            |   |
| • 入门 .....      | 3 |
| 基本维护            |   |
| • 清洁臭氧模组 .....  | 6 |
| • 清洁风扇过滤器 ..... | 8 |

感谢您购买 **Medklinn PRO AS 20P/30P/40P 空气+表层全能净化器**！它采用最具创新性 & 最新的空气净化技术 **Cerafusion™** 技术。使用设备前请仔细阅读以下说明。只需稍加保养，便可为您的任何室内环境提供干净清新健康的空气。

## 安全注意事项

### 警告 – 为降低电击、火灾或伤害的风险：

1. 如果电源线或插头损坏，请勿使用设备。
2. 请勿将任何尖锐或尖头的物体插入设备的通风孔。
3. 不要让未经授权的人员玩弄设备。
4. 请勿将设备浸入水中，或者让水或任何液体透过通风孔进入机内。
5. 拔下电源插头时，请始终握住插头，切勿拉动电源线。
6. 双手潮湿时，请勿拔下电源插头。
7. 在清洁设备之前，请从插座上拔下电源插头。
8. 除非手册中另有说明，否则请勿在未经适当培训的情况下修改、拆卸或维修设备。未经适当培训，打开设备或以任何方式篡改设备将导致保固失效。如果您遇到任何设备问题，请联络最近的Medklinn授权服务中心。
9. 请勿更换电源插头或切断电源线。更换插头或以任何方式切断电源线将立即导致保固失效。任何因自行维修所导致设备运行中的故障，其维修及修理将被收取费用
10. 如果电源线损坏，请立即联络Medklinn授权服务中心进行维修。
11. 请勿用苯或稀释剂擦拭设备。

## 注：无线电或电视干扰：

如果设备确实对无线电或电视接收造成干扰，请尝试用下列一种或多种措施来解决干扰问题：



1. 调整接收天线的方向或位置。
2. 增大设备与无线电/电视接收器/敏感设备之间的距离。
3. 将设备连接到和接收器不同一电路的电源插座上。
4. 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求协助。

## 操作注意事项

1. 将设备放置在距离无线电、电视或电子设备至少6英尺的位置。这是为了尽量减少对设备或遥控器产生的干扰。
2. 请勿以任何方式盖住设备，尤其是通风孔。这样做会导致机箱内积聚过多的热量，并可能导致火灾和对设备造成无法修复的损坏。
3. 确保设备周围的空气流通。
4. 避免将设备放置在温度急剧波动而暴露于冷凝水的地方。设备只能在摄氏10~35度之间的温度下使用。
5. 由活氧产生的有效净化作用需要适当的空气转换。因为活氧是通过氧气产生的。开门或开窗数次，即已经完成定期的空气转换。
6. 不要在空气不流通或空气流通不良的小型封闭空间内使用，例如在衣柜、壁橱或茶水房中。
7. 活氧非常活跃，会在一定程度上引起油漆不良的表面出现掉漆。为了尽量减少这种情况，请勿将喷嘴直接靠在墙壁或其他涂漆的表面上，并且与这些表面留出至少两

# 说明手册

PRO AS20P/30P/40P

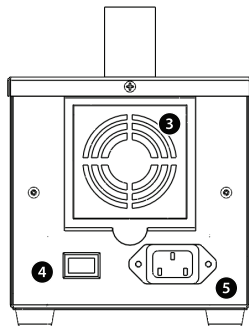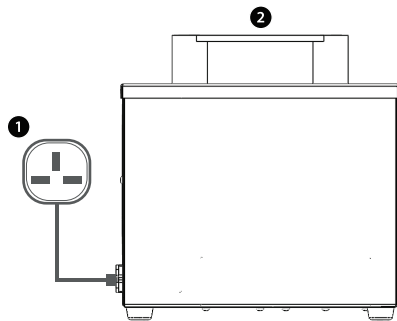

① 电源线

② 手把


③ 风扇防尘过滤网罩

④ 开/关

⑤ 电源插头

## 入门

将电源线的一端插入设备右侧的电源插头

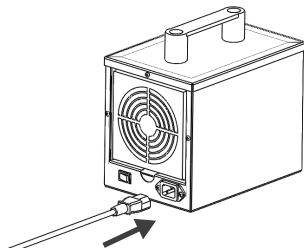

将电源线的另一端插入110–240瓦交流电源插座，然后开启电源插座。



泰國



美國


### 国际插头的E极地线

为安全起见，连接设备到国际插头前，确保该插头有E极地线。




按开/关开启设备

当开关处于「开」位置时，它将亮起。

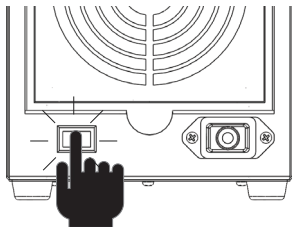

开启设备时，风扇和臭氧模組都会被启动。

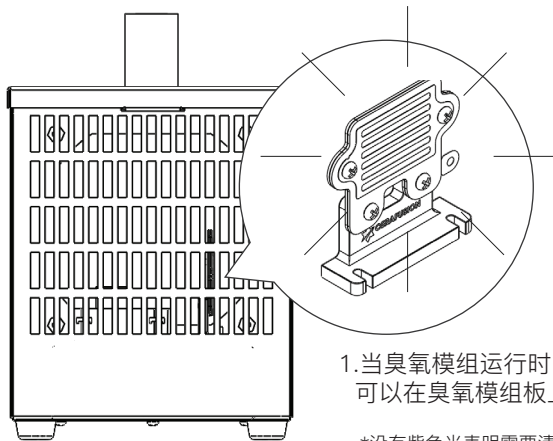


1. 当臭氧模組运行时，  
可以在臭氧模組板上看到紫色光。

\*没有紫色光表明需要清洁/更换臭氧模組。


## 基本维护

### 清洁臭氧模组：基本清洁


1. 关闭交流电源插座。确保开/关未亮起。
2. 用螺丝刀卸下顶盖螺钉。
3. 抬起顶盖，进入设备内室。
4. 使用硬刷刷臭氧模组板。
5. 擦拭整个内室。
6. 重新安装顶盖。
7. 在臭氧模组和内室完全干燥后才启动设备。

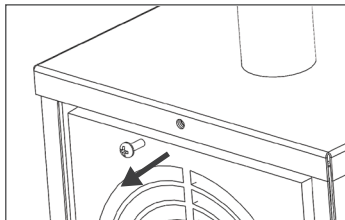

2. 用螺丝刀卸下顶盖。

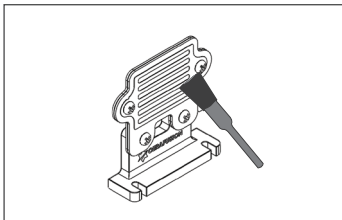

4. 使用硬刷刷臭氧模组。对于 PRO AS 30P/40P机，刷臭氧模组板两侧。

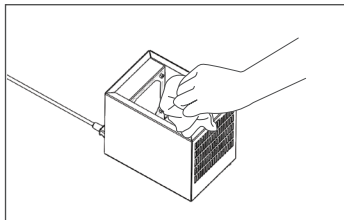


5. 擦拭整个内室。




## 基本维护

### 清洁臭氧模组：深入清洁


1. 关闭交流电源插座。确保开/关未亮起。
2. 用螺丝刀卸下顶盖螺钉。
3. 使用M3螺帽起子，松开将臭氧模组锁定到设备外壳的两个螺帽。
4. 取出臭氧模组，使用硬刷刷臭氧模组板。
5. 擦拭整个内室。
6. 将臭氧模组锁定到设备上，然后重新安装顶盖。
7. 在臭氧模组和内室完全干燥后才启动设备。

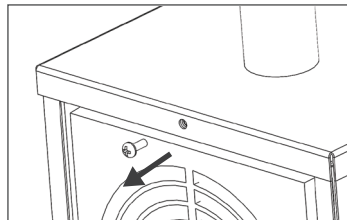

2. 用螺丝刀卸下顶盖。

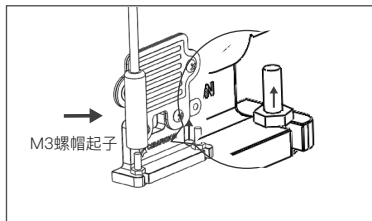


3. 使用M3螺帽起子，松开将臭氧模组锁定到设备外壳的两个螺帽。

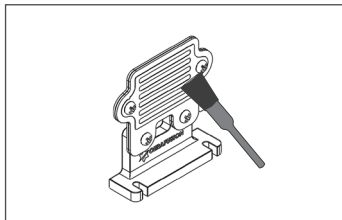


4. 使用硬刷刷臭氧模组。对于PRO AS 30P/40P机，刷臭氧模组板两侧。

## 清潔風扇防塵過濾網罩


1. 关闭交流电源插座。确保开/关未亮起。
2. 拉出过滤网罩，取下网罩及过滤网。
3. 冲洗并擦干风扇防尘过滤网罩各个部份。
4. 用湿布轻轻擦拭过滤网。
5. 按正确顺序组装风扇防尘过滤网罩，然后将其重新安装到风扇上。
6. 每月清洁一次风扇防尘过滤网罩，或者当风扇防尘过滤网罩被污垢/灰尘堵塞而使风扇无法运转时清洁。  
(过滤网罩堵塞会损坏风扇)

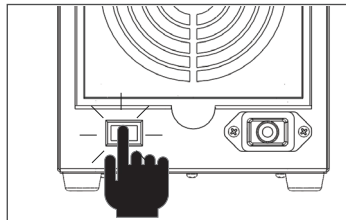

1. 关闭交流电源插座。确保开/关未亮起。

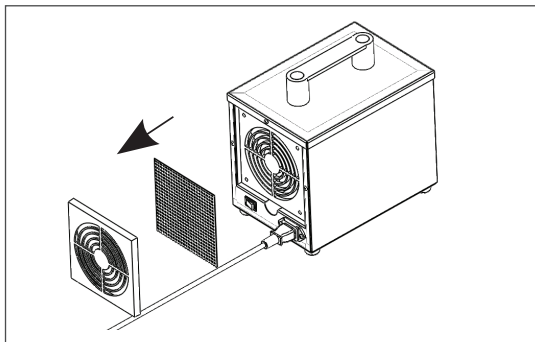

2. 拉出过滤器盖，取下风扇过滤器

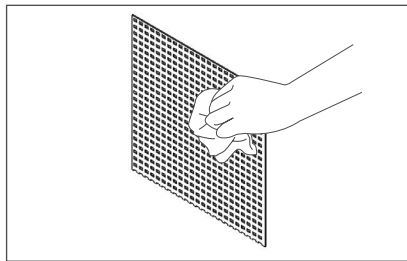

4. 用湿布轻轻擦拭风扇的滤网。

